

# 取扱説明書



HBB-W/D10P HBB-W/D10R

T-0102150-DI 1/4

ローボルト12V/24V

# ガーデンツリースポットライト(白/電球色)

1型 サクラ HBB-W/D10P ルーラルグリーン HBB-W/D10R



※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い いただくために ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による 不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

▲ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。


### ⚠ 警告


- ●この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ 地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃 の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用する と火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- ●布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- ●金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット 部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)
- ●電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- ●使用商品の総W数が専用DCトランスの容量70%を超えた状態で 使用しないでください。加熱または発火の原因となります。
- ●異常時は電源スイッチを切ってください。(煙が出たり、異臭がした) ら、すぐにスイッチを切ってください)
- ●お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- ●ガラス部品は使用目的以外で使用すると重大な事故の原因とな りますので取扱には十分ご注意ください。
- ●ガラス部分に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危
- ●ガラス部分を火気に近づけて使用すると、熱により割れる可能性 があり危険です。

### **!**! 注意

- ●この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- ●この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行って ください。
- ●専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- ●点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- ●使用環境が60℃以上になる場所では使用しないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- ●引火する危険のある場所で使用しないでください。
- ●コードを無理に引っ張らないでください。
- ●LEDに塗料を塗らないでください。
- ●給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工して ください。
- ●LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがあります。ご了 承ください。
- ●殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。

- ●目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不 具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- ●器具を水洗いしないでください。
- ●国外で使用しないでください。
- ●高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- ●当社専用コードを使用し施工を行ってください。
- ●当社推奨の接続アイテムを使用し施工を行ってください。
- ●コードを水などの液体につけないでください。
- ●各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- ●長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- ●商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。 破損したままで使用すると事故の原因になります。
- ●水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

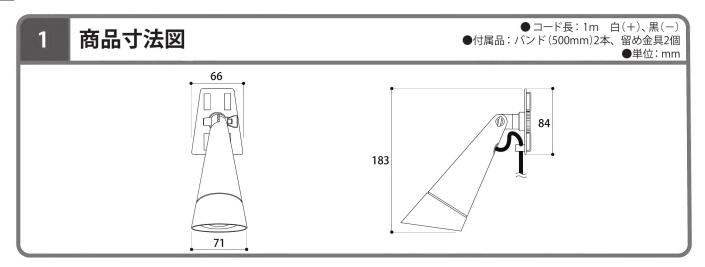

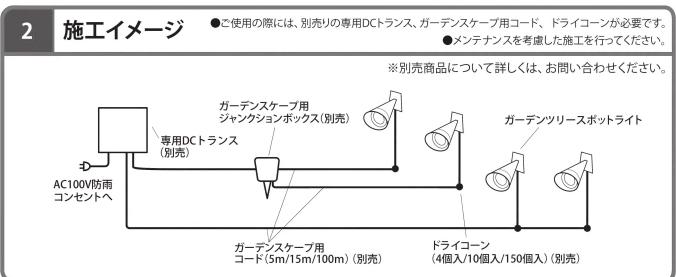

# 3 施工方法


### 1 商品を固定します

木の幹や太い枝など、ライトの重量で簡単に折れない箇所 ( 枝約 $\Phi$ 50mm 以上 ) に、付属品のバンドと留め金具でライトを固定します。

取付板にバンドを通し、樹木に巻きつけます。【図**②**】 留め金具にバンドを通し、引っ張り、しっかり固定 します。【図**③**】

### - 🛕 ご注意

- ○固定が不十分であると商品落下の原因となり ます。
- ○台風など強風が予測される日は、破損など避けるため、一時的に商品を室内などにしまってください。
- ○樹木の成長に合わせ、都度コードを巻き直し てください。

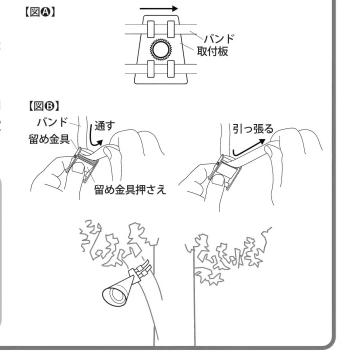

HBB-W/D10P HBB-W/D10R 3/4

### 3 施工方法


### 2 LED 球を取り付けます [図●]

フードを回し、ガラスパネルとパネルパッキンを取り外します。ソケットに LED 球を取り付けます。

#### ── ▲ ご注意

ガラスパネルより先にパネルパッキンを取り付けると内部浸水の原因となります。

#### [図②]

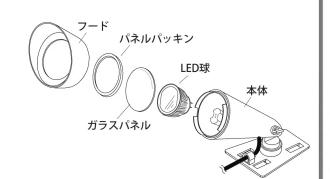


### **3** コードを接続します 図®

ください。

ライトのコードとガーデンスケープ用コード (別売)を ドライコーン (別売)を使って接続します。 接続できたら、コードを目立たないようにしまって

#### ── 🛕 ご注意

- ○接続する際は、必ず白(+)同士、黒(−)同士で接続してください。
- ○ドライコーン(付属)は一度使用すると、再使用できません。必ずドライコーン取扱説明書に従い、接続作業を行ってください。
- ○接続部分、コードは地中埋設可能です。
- ○コンクリート、モルタルなどへの直埋めは絶対 にしないでください。メンテナンスができな い状態は避けてください。

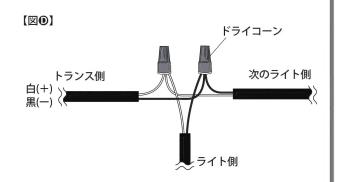

# 4 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

### 5 故障かなと思ったらご確認ください

- ○LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
- →コードが正常に接続されていますか。→トランスが正常に作動していますか。
- →ランプが正しく取り付けられていますか。
- ○その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

HBB-W/D10P HBB-W/D10R 4/4

# 6 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

### 7 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください

品 番	材 質	コード長	入力電圧	規格	消費電力	外形寸法 (mm)	重量(Kg)
HBB-W/D10P	- アルミ、ガラス	1 m	DC12V/24V	LED球4.5W (GU5.3)	4.5W	W71×D168×H183	約0.4
HBB-W/D10R		1m					

### 保証書

■保証期間				■品番
			より1年有効	
■ご住所(〒	)			■お名前
■TEL.				■販売店名
	(	)		

#### 《保証規定》

#### 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保 証期間中に万一故障を起こした場合、無償に て修理、もしくは交換をいたします。
- 2.この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。
- 次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
- 1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 2.不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
- 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起 因するもの。
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。
- ◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

#### MADE IN JAPAN

### 株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL.073-482-4128(代) TEL.073-486-2560(代)

### お客様サービスセンター

通話料無料

0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00 (土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く) 商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424(代) 受付時間/月〜金 AM9:00〜PM5:00 (土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)